


突っ張り棒 構成部品



①パイプ




②アジャスターボルト

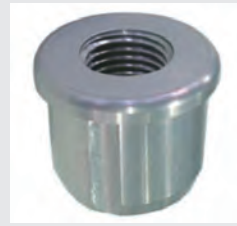

③インサートナット



④ゴムキャップ

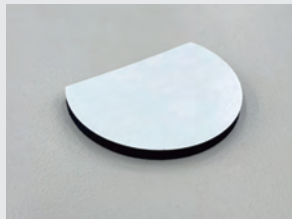

⑤ゴム板



⑥ボルトカバー




⑦両面テープ



【注意事項】

- ・アジャスターボルトの締めすぎは壁を破損させるおそれがあります。
- ・ゴムを使用しているため、壁に色がうつる可能性があります。
- ・組み立てる際インサートナットはプラスチックハンマーなどで打ち込んでください。
- ・アジャスターボルトの締め付けには 24 mm レンチが必要です。(調整幅 ±30 mm)
- ・パイプ長の誤差は ±10 mm になります。
- ・ボルトカバーは任意の長さにカットし必ず両面テープを貼ってお使いください。
- ・ボルトカバーを短くカットしてしまうと溝ができ、カーテンリングなどがひっかかる可能性があります。

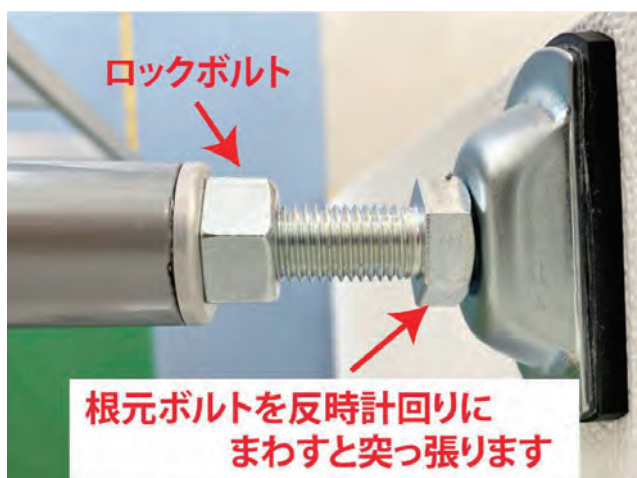

ボルトカバーは任意のサイズにカットして使用します。




【加工方法】



①長さを計測



②カット

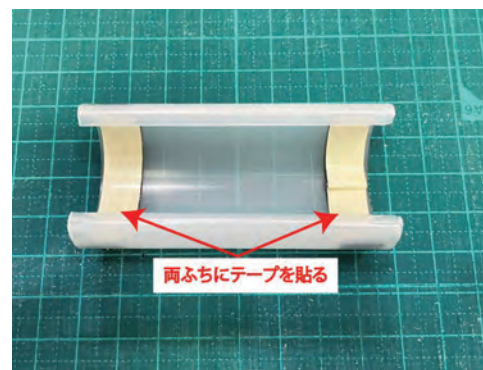

③両面テープ貼付け

⚠ ボトルカバーとパイプに段差ができてしまうため両面テープは必ず貼りつけてください。

⚠ ボルトカバーを短くカットしてしまうと溝ができ、カーテンリングなどが引っかかる可能性があります。

